

Diffuseur d'air chaud COSY MOVE

Avantages

- Confort
- Economies
- Développement durable


Principe

- Le Cosy Move permet le transfert de l'air chaud généré par la cheminée (insert ou foyer fermé) ou le poêle à bois, vers une pièce mitoyenne (séjour, chambre, bureau...).
- Le Cosy Move et le thermostat sont installés dans la pièce source de la chaleur.
- Le thermostat d'ambiance permet de régler la température à partir de laquelle vous souhaitez que le Cosy Move s'enclenche.
- Une installation simple, efficace et économique qui évite ou limite l'utilisation d'un chauffage d'appoint.



Composition

- 1 aérateur Cosy Move
- 1 thermostat d'ambiance filaire
- 1 conduit rigide Ø 100 mm
- 1 grille de sortie

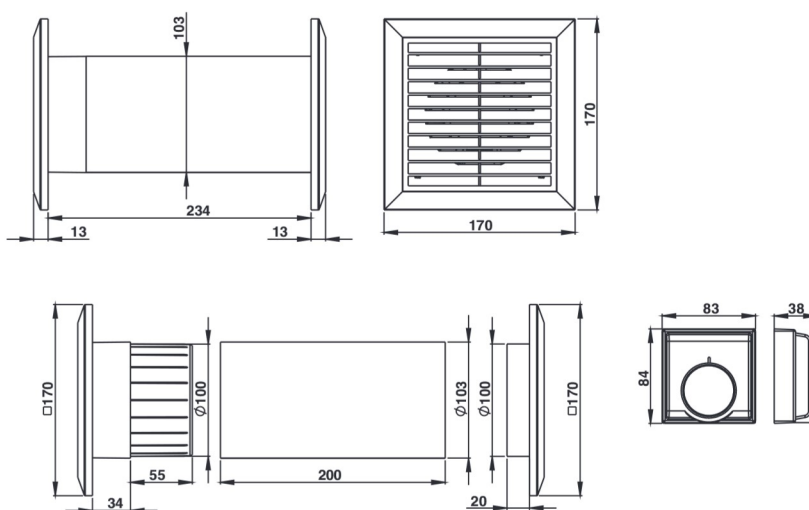

Caractéristiques techniques COSY MOVE

Débit	60 m³/h
Niveau sonore	34,4 dB(A)
Consommation électrique	7 W
Temp. maxi. de fonctionnement	40°C
Alimentation	230 V - 50 Hz
Protection	IPX4
Classe	2

Informations commerciales

Code	908690
Gencod	3325579086901
Garantie	2 ans

